

Vom Mülleimer zum Komposter

Umbauanleitung



Landkreis Biberach
-Abfallwirtschaftsbetrieb-



Werkzeug - Materialbedarf

- Stichsäge
- Bohrmaschine
- Bügelsäge
- Blindnietenzange
- Scharnier
- Blindnieten 4 x 12 mm
- Mülltonne 240 l
- Maschendraht, ca. 60 x 60 cm

Deckel entfernen

- Kunststoffhalterungen absägen



Räder und Achse entfernen

- Achshalterung aufsägen



Deckel herstellen

- Den Deckel im Abstand von ca. 3 cm zur Vertiefung heraussägen.

Griff für den Deckel

- Die gewünschte Form aus dem alten Deckel heraussägen.



Deckel anzeichnen

- Den ausgesägten Deckel auf den Tonnenboden legen und anzeichnen.

Einwurföffnung herstellen

- Die Öffnung ca. 1-2 cm kleiner als die angezeichnete Deckelgröße aussägen.






Griff und Scharnier

- Deckel auf die angezeichnete Position legen.
- Scharnier und Griff abbohren.

Befestigung von Griff und Scharnier

- Griff mit Blindnieten befestigen.

Tipp: Die Nieten mit Unterlegscheiben gegen ausreißen verstärken.

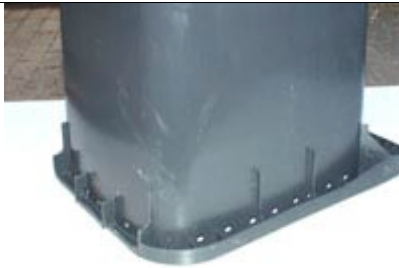

Luftlöcher anbringen

- in ca. 3 cm Abstand zur Aufstellfläche ca. 30 Löcher einbohren. (Ø max. 15 mm)

Komposter aufstellen

- Direkt auf den Boden den Maschendraht (Mäuseschutz) legen und den Komposter darauf stellen.

Tipp: Zuerst etwas grobes Material einfüllen (Äste, Häckselmaterial) um eine bessere Luftzufuhr zu gewährleisten.



Viel Erfolg beim Kompostieren!